



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок балансировочный CB1930E (от 2016 г)


Конфиденциально

1

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

(A) B-54-1000000K

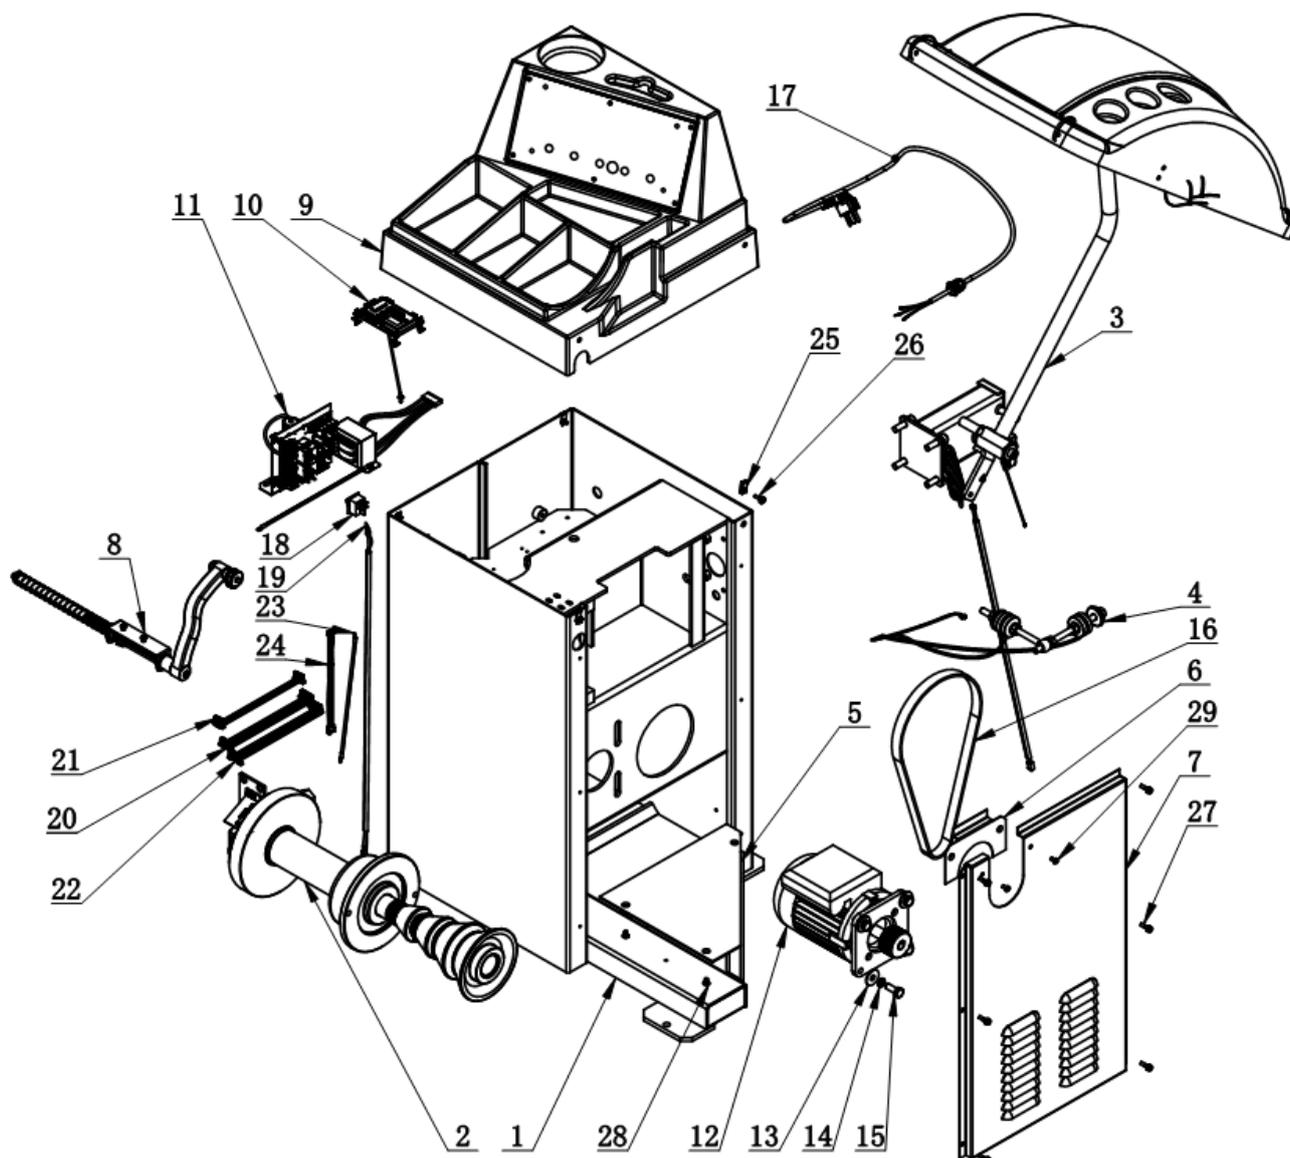



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок балансировочный CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

2

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_
CB1930E

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------|
| 1 | B-55-1100000 | BODY | Корпус | 1 |
| 2 | TB-P-0600000 | BALANCER SPINDLE | Вал балансировочный в сборе | 1 |
| 3 | TB-F-0100000D | HOOD | Кожух защитный в сборе | 1 |
| 4 | TB-P-0110000 | PRESS SENSOR ASSEMBLY | Датчик давления в сборе | 1 |
| 5 | B-55-1000005 | COVER PLATE | Крышка | 1 |
| 6 | B-55-1000006 | FRONT DOOR CONNECT PLATE | Пластина соединительная | 1 |
| 7 | B-55-1000004 | SIDE SEALING PANEL | Панель боковая | 1 |
| 8 | TB-L-0104000 | SCALE ASSEMBLY | Рычаг измерительный в сборе | 1 |
| 9 | B-54-1200000K | WEIGHT TRAY ASSEMBLY | Полка для балансировочных грузов | 1 |
| 10 | B-53-1000020 | CPU ASSEM | Плата системная в сборе | 1 |
| 11 | TB-E-1210000 | POWER SUPPLY ASSEM | Блок питания в сборе | 1 |
| 12 | TB-E-9001220 | MOTOR ASSEMBLY PART | Двигатель в сборе | 1 |
| 13 | GB96.1-10 | LARGE WASHER A GRADE | Шайба большая сорта А | 4 |
| 14 | GB93-10 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 4 |
| 15 | GB5781-M10x25 | HEXANGULAR BOLT | Болт с шестигранной головкой | 4 |
| 16 | B-01-1000006 | WEDGE BELT(940mm) | Ремень клиновой (940 мм) | 1 |
| 17 | TB-E-1000100 | POWER CABLE ASSEMBLY | Кабель питания | 1 |
| 18 | TB-E-1001101 | POWER SWITCH | Выключатель питания | 1 |
| 19 | B-01-1008001 | SWITCH CONNECTION LINE | Кабель выключателя | 1 |
| 20 | B-01-1008002 | POWER BOARD CONNECTIONS | Кабели платы питания | 1 |
| 21 | B-01-1008003 | DISPLAY PANEL CABLE | Кабель дисплея | 1 |
| 22 | B-01-1008004 | DISPLAY PANEL CABLE | Кабель дисплея | 1 |
| 23 | B-01-1008005 | EARTH WIRE | Кабель заземления | 1 |
| 24 | B-01-1008006 | PHOTOCELL CONNECTION WIRE | Кабель фотоэлемента | 1 |
| 25 | B-53-1000007 | NUT M4 | Гайка М4 | 4 |
| 26 | B-53-1000006 | SCREW M4 | Болт М4 | 4 |
| 27 | GB15856.4- | HEXA FLANGE | Самонарезающий винт с | 6 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок балансировочный
CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

3

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_
CB1930E

| | | | | |
|----|---------------|-------------------------|--|---|
| | ST5.5×19 | TAPPING SCREW | шестигранной головкой | |
| 28 | GB70.3-M6×10 | INNER COUNTERSUNK SCREW | Винт с потайной головкой | 3 |
| 29 | GB818-M5×10-H | CROSS PANHEAD SCREW | Винт с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 2 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок балансировочный
CB1930E (от 2016 г)


Конфиденциально

4

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

REVISION A-01

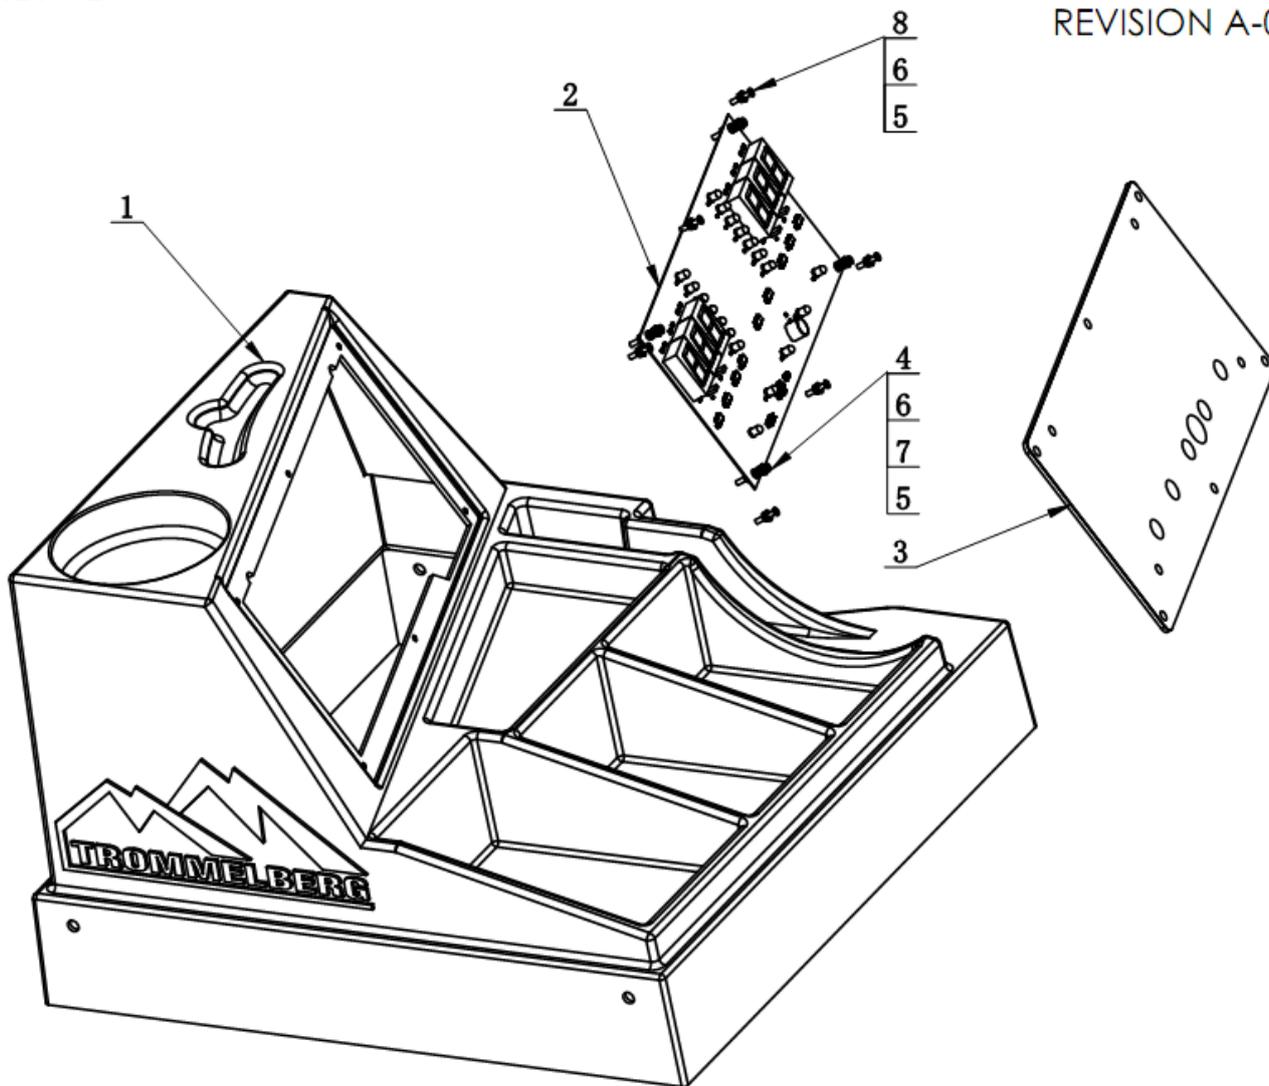

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|------|-------------|----------|----------------|
|----|------|-------------|----------|----------------|



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок балансировочный CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

5

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_
CB1930E

| | | | | |
|---|-----------------|---|---|----|
| 1 | B-55-1210001K | WEIGHT TRAY | Полка для балансировочных грузов | 1 |
| 2 | B-10-1200102 | DISPLAY BOARD | Плата дисплея | 1 |
| 3 | B-54-1241000K | KEY BOARD | Клавиатура | 1 |
| 4 | GB819.1-M3×25-H | CROSS COUNTERSUNK SCREW STEEL 4.8 GRADE | Винт стальной с потайной головкой и крестообразным шлицем, сорт 4.8 | 4 |
| 5 | GB6170-M3 | HEXANGULAR NUT 1-TYPE | Гайка шестигранная типа 1 | 19 |
| 6 | GB95-3 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 14 |
| 7 | GB93-3 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 14 |
| 8 | GB819.1-M3×16-H | CROSS COUNTERSUNK SCREW STEEL 4.8 GRADE | Винт стальной с потайной головкой и крестообразным шлицем, сорт 4.8 | 6 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Станок балансировочный
СВ1930Е (от 2016 г)

Конфиденциально

6

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1А_СВ1930Е

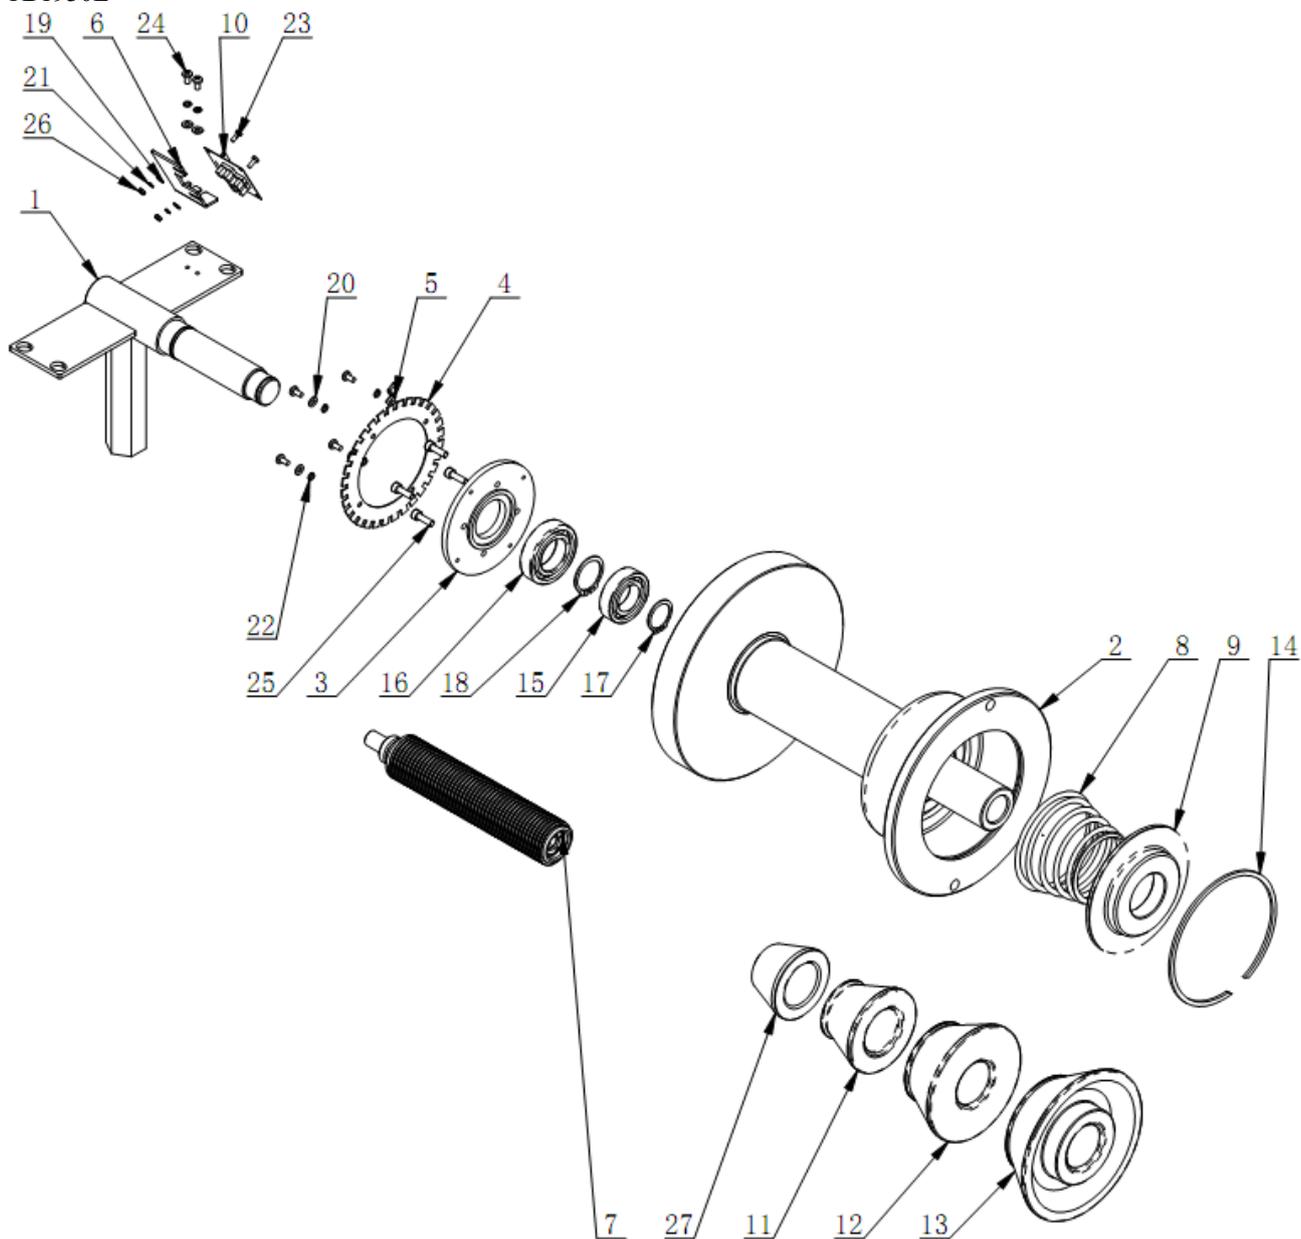

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 1 | TB-P-0101000 | FIXING SHAFT | Крепление вала | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок балансировочный CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

7

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

| | | | | |
|----|--------------|------------------------------------|--|---|
| | | WELDING | | |
| 2 | TB-P-0602000 | MAIN SHAFT WELDING | Вал балансировочный | 1 |
| 3 | TB-P-0100001 | BEARING PRESS HOUSING | Диск прижимной подшипника | 1 |
| 4 | TB-P-0100002 | PHOTOELECTRIC SET | Фотодиск | 1 |
| 5 | TB-P-0100003 | PHOTOELECTRIC TOOTH | Держатель датчика | 1 |
| 6 | TB-P-0100004 | ENCODER CELL PLATE | Корпус фотоэлектрической ячейки | 1 |
| 7 | B-73-1215000 | BALANCER SPINDLE | Вал с резьбой | 1 |
| 8 | TB-P-0100009 | SPRING | Пружина | 1 |
| 9 | TB-P-0300008 | SPRING PRESS COVER | Пластина нажимная | 1 |
| 10 | TB-P-0100011 | ANGLE SENSOR | Датчик угла поворота | 1 |
| 11 | TB-P-0300032 | 40CONE 54-78 | Конус 54-78 | 1 |
| 12 | TB-P-0300033 | 40CONE 74-108 | Конус 74-108 | 1 |
| 13 | TB-P-0300034 | 40CONE 89-140 | Конус 89-140 | 1 |
| 14 | TB-P-0300009 | ROLLAR | Кольцо стопорное | 1 |
| 15 | GB276-6005 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | Подшипник шариковый с глубоким желобом | 1 |
| 16 | GB276-6006 | DEEP GROOVE BALL BEARINGS | Подшипник шариковый с глубоким желобом | 1 |
| 17 | GB894.2-25 | SHAFT ELATIC RETAINING RING B-TYPE | Кольцо вала стопорное эластичное типа «B» | 1 |
| 18 | GB894.2-30 | SHAFT ELATIC RETAINING RING B-TYPE | Кольцо вала стопорное эластичное типа «B» | 1 |
| 19 | GB95-3 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 2 |
| 20 | GB95-4 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 5 |
| 21 | GB93-3 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 2 |
| 22 | GB93-4 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 6 |
| 23 | GB818-M3×8-H | CROSS PANHEAD SCREW | Винт с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 2 |
| 24 | GB818-M4×8-H | CROSS PANHEAD SCREW | Винт с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 6 |
| 25 | GB70.1-M5×16 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 4 |
| 26 | GB6170-M3 | HEXANGULAR NUT 1- | Гайка шестигранная типа 1 | 2 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок балансировочный
CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

8

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_
CB1930E

| | | TYPE | | |
|----|--------------|--------------|-------------|---|
| 27 | ТВ-Р-0300031 | 40CONE 42-65 | Конус 42-65 | 1 |

(D) ТВ-Р-0110000



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Станок балансировочный
CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

9

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

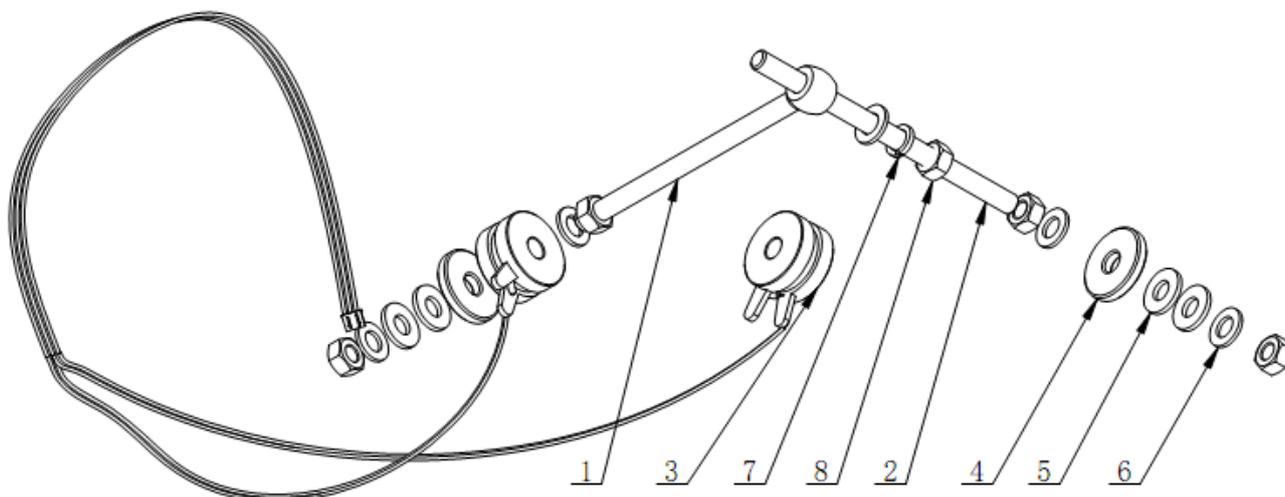

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|---------------|------------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | TB-P-0103000 | SCREW | Соединение резьбовое | 1 |
| 2 | TB-P-0100006 | FULL BOTTON SCREW | Соединение резьбовое | 1 |
| 3 | TB-P-0100100 | PIEZO ASSEMBLY | Пьезодатчик | 1 |
| 4 | TB-P-0100005 | PRESSING WASHER | Шайба прижимная | 2 |
| 5 | DIN 6796 - 10 | SPRING PIEZO WAHSER | Шайба пружинная пьезодатчика | 4 |
| 6 | GB95-10 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 5 |
| 7 | GB93-10 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 1 |
| 8 | GB6170-M10 | HEXANGULAR NUT 1-TYPE | Гайка шестигранная типа 1 | 5 |

(E) TB-E-1210000



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Станок балансировочный
CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

10

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

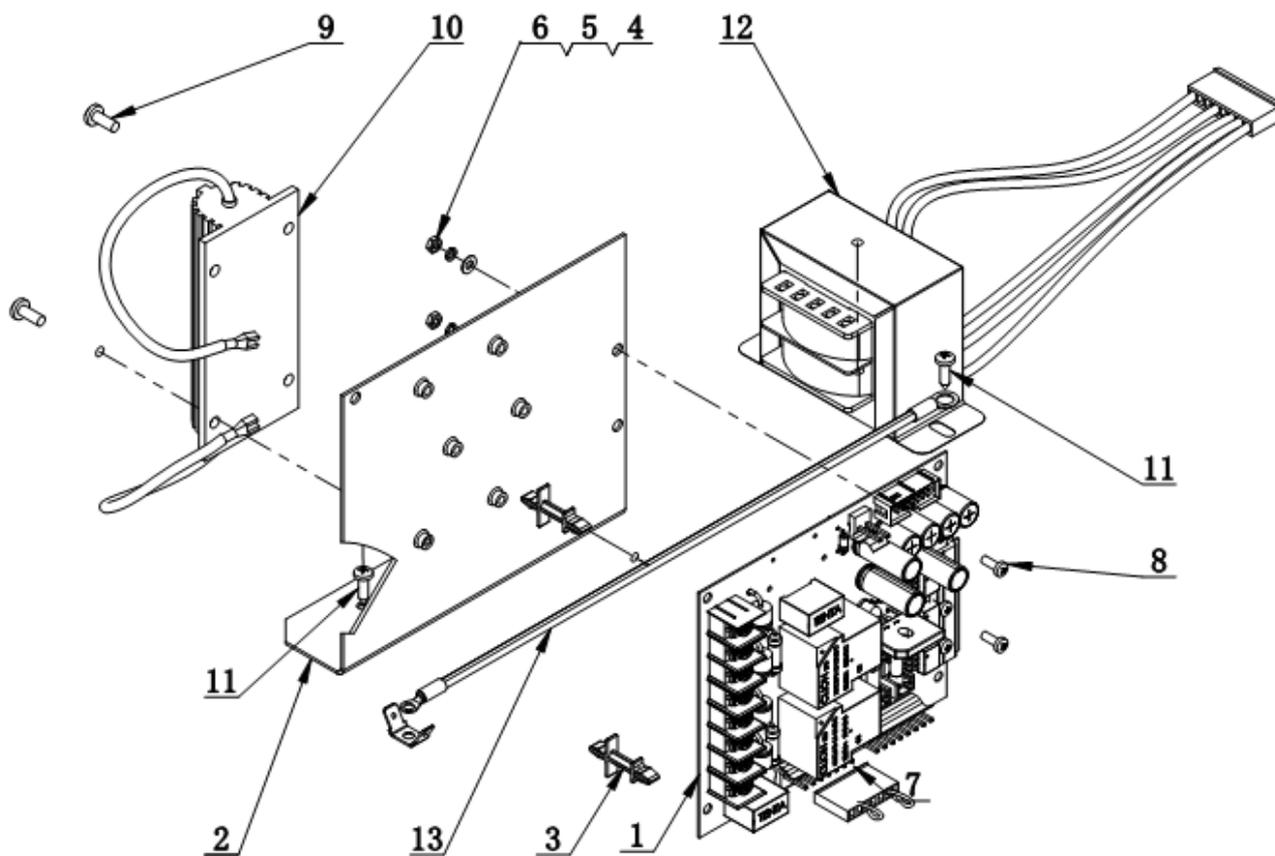

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|------|-------------|----------|----------------|
|----|------|-------------|----------|----------------|



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок балансировочный
CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

11

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

| | | | | |
|----|--------------------|-----------------------------|---|---|
| 1 | TB-E-1211100 | POWER BOARD | Плата питания | 1 |
| 2 | TB-E-1211001 | SUPPORT PLATE | Пластина опорная | 1 |
| 3 | TB-E-1211002 | PLASTIC CLIPPER | Крепление пластиковое | 2 |
| 4 | GB95-3 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 2 |
| 5 | GB93-3 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 2 |
| 6 | GB6170-M3 | HEXANGULAR NUT 1-TYPE | Гайка шестигранная типа 1 | 2 |
| 7 | TB-E-1006004 | JUMPER No4 | Перемычка №4 | 1 |
| 8 | GB818-M3×8-H | CROSS PANHEAD SCREW | Винт с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 2 |
| 9 | GB818-M4×10-H | CROSS PANHEAD SCREW | Винт с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 2 |
| 10 | TB-E-1211212 | BRAKE RESISTANCE | Резистор | 1 |
| 11 | GB845-ST3.5×13 H C | CROSS PANHEAD TAPPING SCREW | Винт самонарезающий с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 4 |
| 12 | TB-E-1258220 | TRANSFORMER | Трансформатор | 1 |
| 13 | TB-E-1210100 | EARTH WIRE | Кабель заземления | 1 |
| 14 | B-73-1000019 | INSERT SPRING | Пружина | 1 |

(F) B-53-1000020



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Станок балансировочный CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

12

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

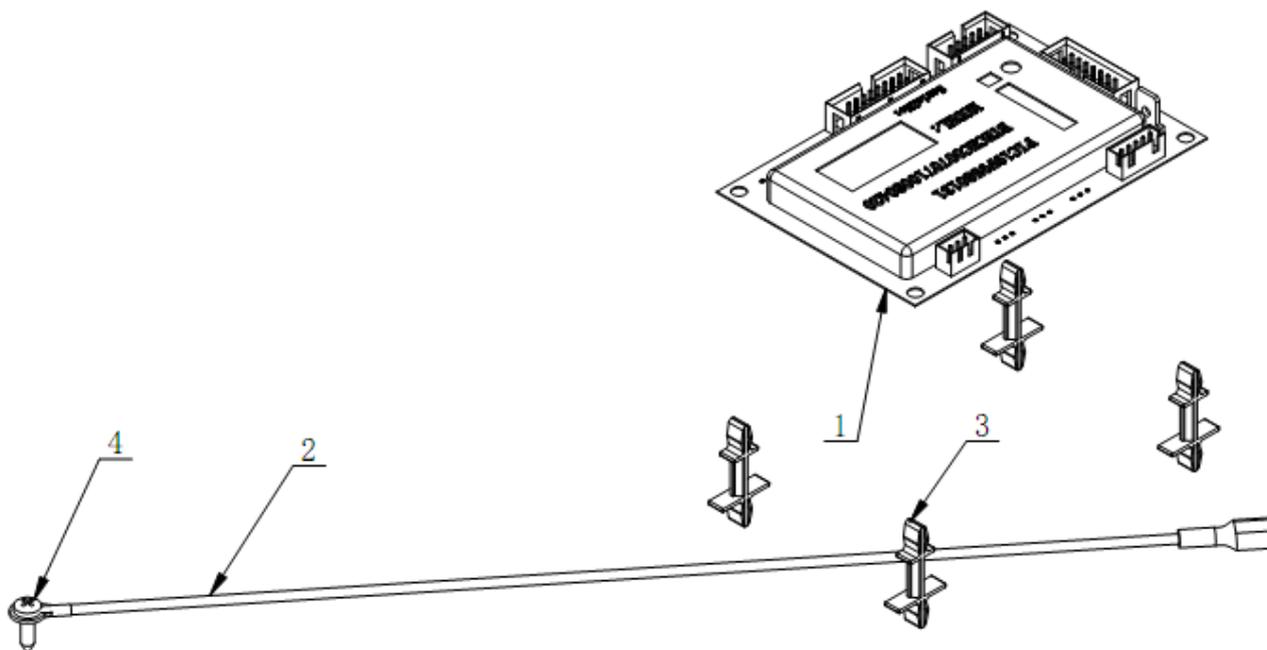

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|-----------------------|--------------------------------|--|-------------|
| 1 | B-53-1000005 | CPU-953 | Плата системная 953 | 1 |
| 2 | B-56-1500105 | EARTH WIRE | Кабель заземления | 1 |
| 3 | TB-E-1211002 | PLASTIC CLIPPER | Крепление пластиковое | 4 |
| 4 | GB845-ST3.5×13 H C | CROSS PANHEAD TAPPING SCREW | Винт самонарезающий с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 1 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Станок балансировочный
CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

13

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

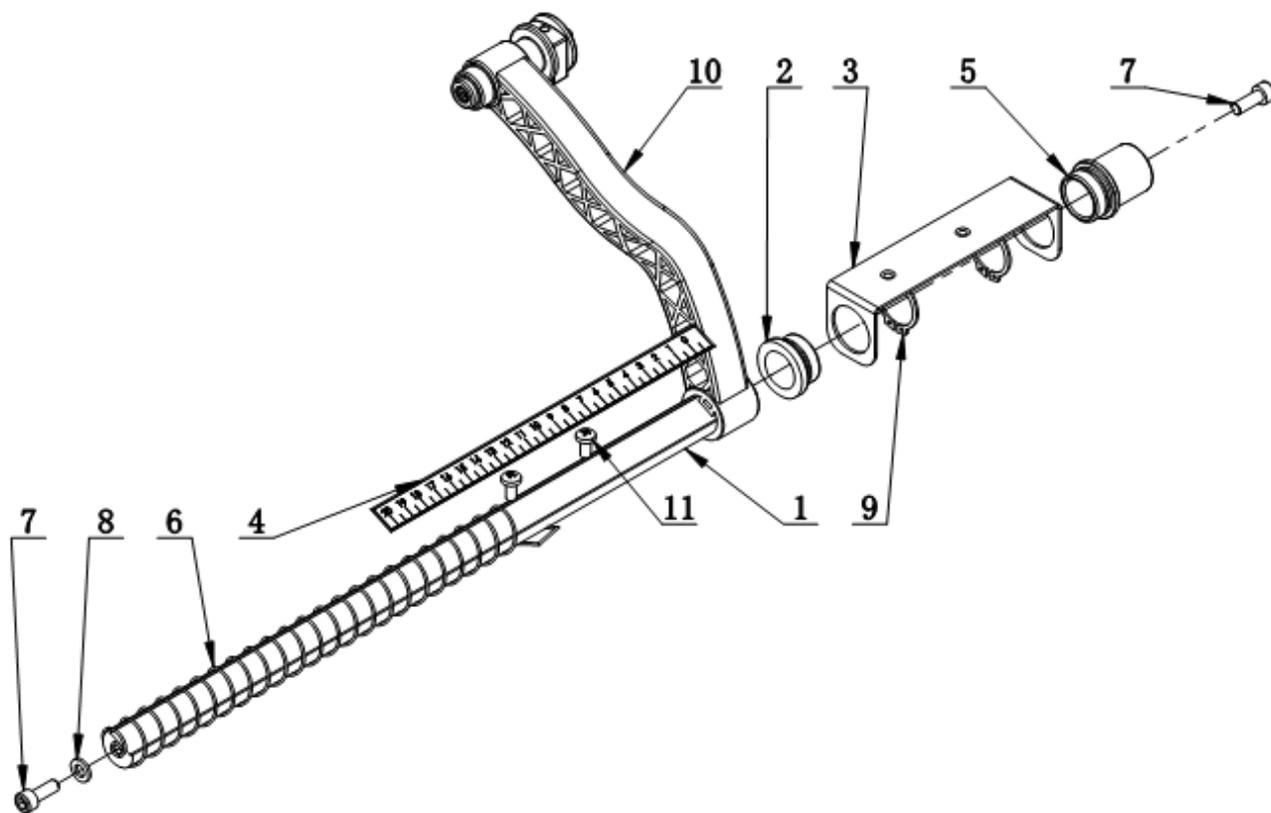



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок балансировочный
CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

14

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|---------------|---|--|-------------|
| 1 | TB-L-0101001 | SCALE ROD | Рычаг измерительный | 1 |
| 2 | TB-L-0101002 | HARNESS | Втулка направляющая | 1 |
| 3 | TB-L-0104003 | SCALE HOLDER | Скоба соединительная | 1 |
| 4 | TB-L-0101004 | SCALE | Шкала | 1 |
| 5 | TB-L-0101005 | HARNESS | Втулка | 1 |
| 6 | TB-L-0101007 | SPRING | Пружина | 1 |
| 7 | GB70.1-M6×16 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 2 |
| 8 | GB95-6 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 1 |
| 9 | GB894.1-25 | SHAFT ELATIC BIG RETAINING RING A-TYPE | Кольцо стопорное большое эластичное типа А | 2 |
| 10 | TB-L-0802000 | SCALE HANDLE | Рукоятка измерительной линейки | 1 |
| 11 | GB818-M5×10-H | CROSS PANHEAD SCREW | Винт с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 2 |



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ


Станок балансировочный
CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

15

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

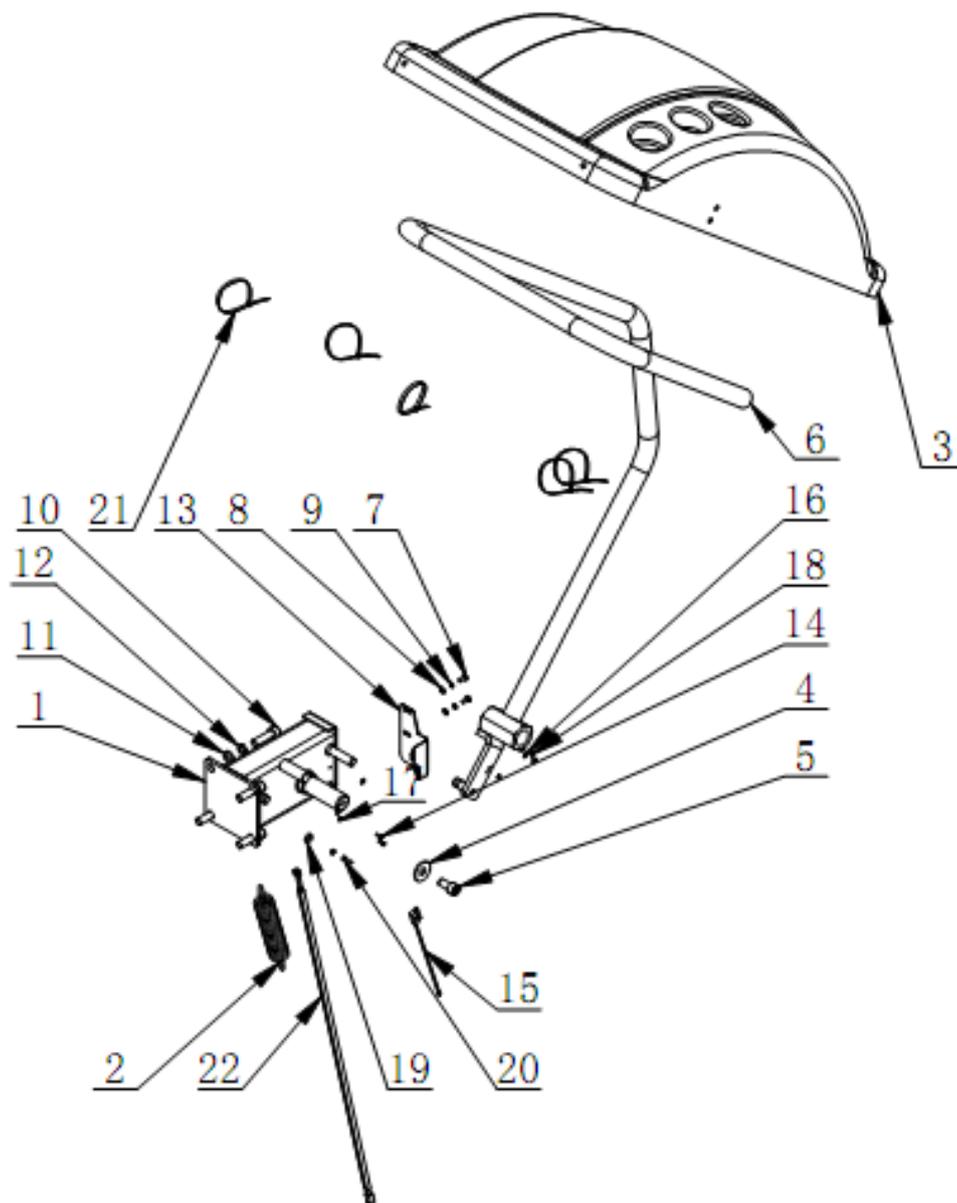

| NO | ART. | Description | Описание | Кол-во, шт. |
|----|------|-------------|----------|-------------|
|----|------|-------------|----------|-------------|



СПИСОК ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Станок балансировочный
CB1930E (от 2016 г)

Конфиденциально

16

10/22

Артикул для заказа образуется из номера (NO), части () и названия модели оборудования, например: *1A_ CB1930E

| | | | | |
|----|---------------------|--|---|---|
| 1 | TB-F-0110000 | PROTECTIVE HOOD SUPPORT | Опора кронштейна защитного кожуха | 1 |
| 2 | TB-F-0100001 | SUPPORT PIPE EXTENSION SPRING | Пружина защитного кожуха | 1 |
| 3 | TB-F-0100003D | HOOD | Кожух защитный | 1 |
| 4 | GB96.1-10 | LARGE WASHER A GRADE | Шайба большая сорта А | 1 |
| 5 | GB70.1-M10×20 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 1 |
| 6 | TB-F-0120000B | PROTECTIVE HOOD SUPPORTT | Кронштейн защитного кожуха | 1 |
| 7 | GB818-M4×10-H | CROSS PANHEAD SCREW | Винт с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем | 2 |
| 8 | GB95-4 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 2 |
| 9 | GB93-4 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 2 |
| 10 | GB70.1-M10×35 | INNER HEXA CYLINDRICAL SCREW | Винт с цилиндрической головкой и шестигранным шлицем | 4 |
| 11 | GB95-10 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 4 |
| 12 | GB93-10 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 4 |
| 13 | TB-F-0100017 | PROTECTIVE PLATE | Пластина крепежная | 1 |
| 14 | GB819.1-M3×10- H | CROSS COUNTERSUNK SCREW STEEL 4.8 GRADE | Винт стальной с потайной головкой и крестообразным шлицем, сорт 4.8 | 2 |
| 15 | B-53-1000010 | MAGNETIC SWITCH | Выключатель магнитный | 1 |
| 16 | GB95-3 | FLAT WASHER | Шайба плоская | 3 |
| 17 | GB93-3 | STANDARD SPRING WASHER | Шайба пружинная стандартная | 3 |
| 18 | GB6170-M3 | HEXANGULAR NUT 1- TYPE | Гайка шестигранная типа 1 | 3 |
| 19 | TB-F-0100016 | MAGNET | Магнит | 1 |
| 20 | GB819.1-M3×16- H | CROSS COUNTERSUNK SCREW STEEL 4.8 GRADE | Винт стальной с потайной головкой и крестообразным шлицем, сорт 4.8 | 1 |
| 21 | B-53-1000009 | NYLON BELT | Хомут нейлоновый | 5 |
| 22 | B-53-1000016 | PROTECT HOOD CABLE | Кабель защитного кожуха | 1 |